


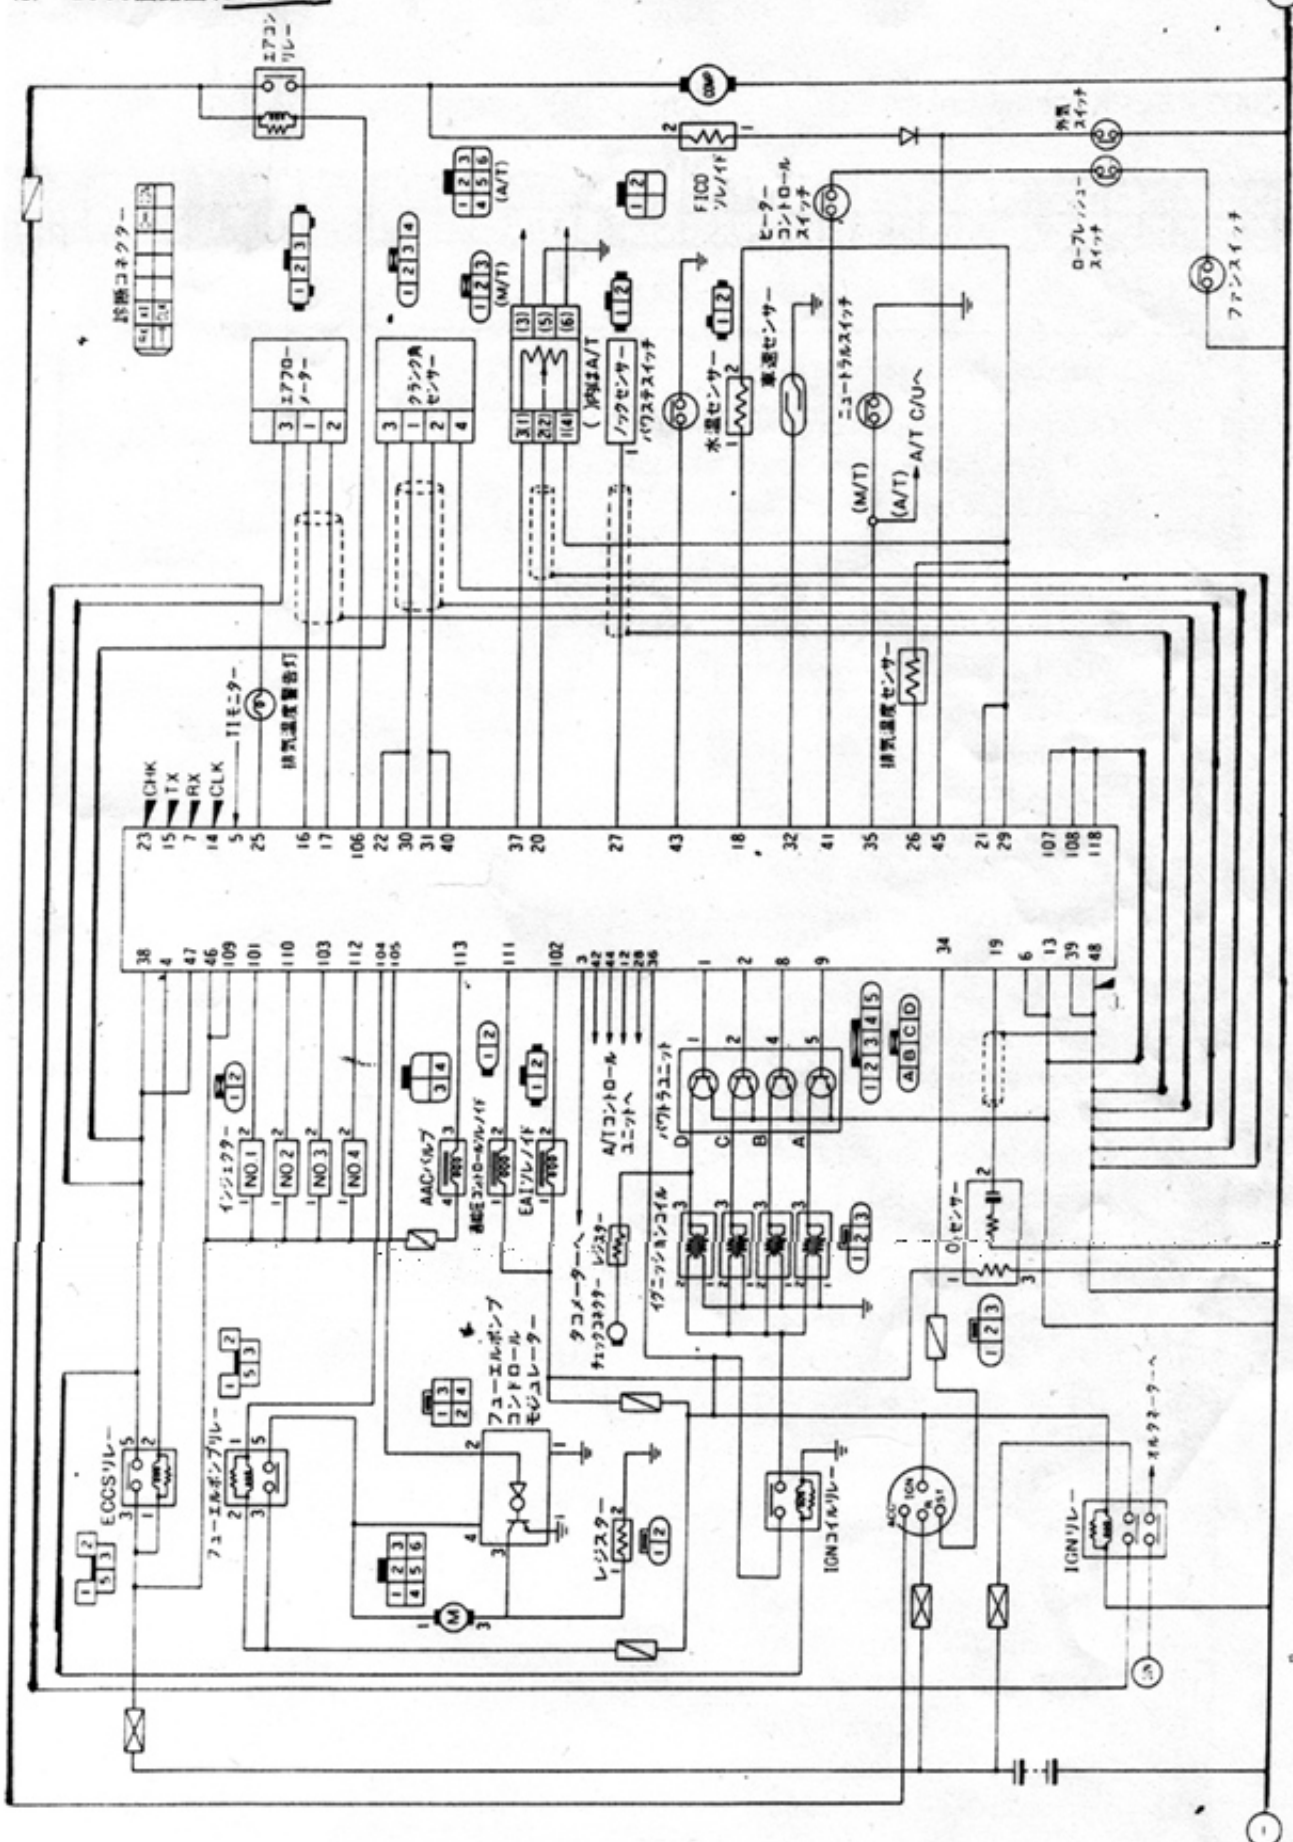

(3) ECCS コントロールユニット端子配列(SR20DET)

S13 1991 180SX

101	102	103	104	105	106	107	108	1	2	3	4	5	6	7		15	16	17	18	19	20	21	22	31	32	33	34	35	36	37	38	39
109	110	111	112	113	114	115	116	8	9	10	11	12	13	14		23	24	25	26	27	28	29	30	40	41	42	43	44	45	46	47	48

RX	TX				CHK	IGN	
⊖	CLK						

(診断コネクタ)

端子番号	内 容	端子番号	内 容
1	点火信号(パワトラ)Cyl No.1	8	点火信号(パワトラ)Cyl No.3
2	点火信号(パワトラ)Cyl No.2	9	点火信号(パワトラ)Cyl No.4
3	タコメーター用回転信号	10	—
4	ECCS リレー	11	—
5	噴射パルスモニター(Ti モニター)	12	エンジン・A/T 総合制御出力信号(DT3)
6	アース(点火信号系)	13	アース(点火信号系)
7 (RX)	レシーブ(コントロールユニットのデータ受信)	14 (CLK)	クロック(同期信号)
15 (TX)	トランスミット (コントロールユニットのデータ送信)	23 (CHK)	チェック(診断起動)
16	エアフローメーター吸入空気量信号	24	モニターチェックランプ(赤)
17	エアフローメーターアース	25	排気温度警告灯
18	水温センサー	26	排気温度センサー
19	O ₂ センサー	27	ノックセンサー
20	スロットルセンサー開度信号	28	スロットル開度出力信号(A/T C/U へ)
21	センサーアース(スロットルセンサー、水温セ ンサー、排気温度センサー)	29	センサーアース(スロットルセンサー、水温セ ンサー、排気温度センサー)
22	クランク角センサー180°信号	30	クランク角センサー180°信号
31	クランク角センサー1°信号	40	クランク角センサー1°信号
32	車速センサー	41	エアコン ON 信号
33	—	42	エンジン・A/T 総合制御入力信号(DT1)
34	キースイッチ START 信号	43	パワステスイッチ
35	ニュートラル、パーキング(A/T 車)スイッチ	44	エンジン・A/T 総合制御入力信号(DT2)
36 (IGN)	キースイッチ(IGN)	45	外気温スイッチ
37	スロットルセンサー電源	46	バックアップ電源
38	コントロールユニット電源	47	コントロールユニット電源
39(-)	コントロールユニットアース	48(-)	コントロールユニットアース
101	インジェクターNo.1	109	逆起電流帰還回路
102	EAI コントロールソレノイド	110	インジェクターNo.2
103	インジェクターNo.3	111	過給圧コントロールソレノイド
104	フューエルポンプリレー	112	インジェクターNo.4
105	フューエルポンプ端子電圧制御出力(FPCM)	113	AAC バルブ
106	エアコンリレー(エアコンカット信号)	114	—
107	インジェクター用アース	115	—
108	インジェクター用アース	116	インジェクター用アース